
# BG Инструкция за монтаж
# *EN Installation instruction*
## BG Долно пълнещ механизъм – Високо пълнене
## *EN Bottom inlet valve – High fill*

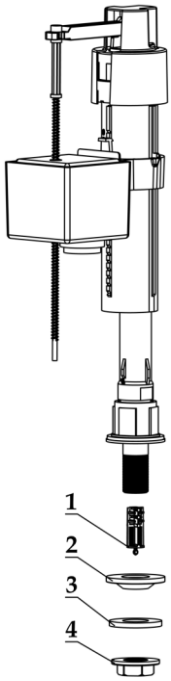



**BG:** Общ изглед на пълнещия механизъм, със всички части в комплекта.

1. Филтър; 2. Уплътнител; 3. Шайба; 4. Гайка


**EN:** General view of the mechanism together with all the accessories from the set.

1. Filter; 2. Seal; 3. Washer; 4. Nut

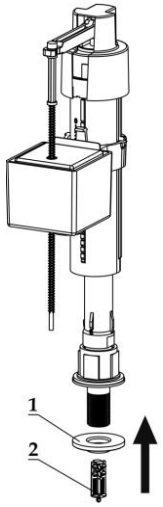


**BG:** Сложете уплътнителя на щуцера, след което сложете и филтъра вътре във шуцера.

**EN:** Put the seal on the nozzle, then put the filter inside the nozzle.

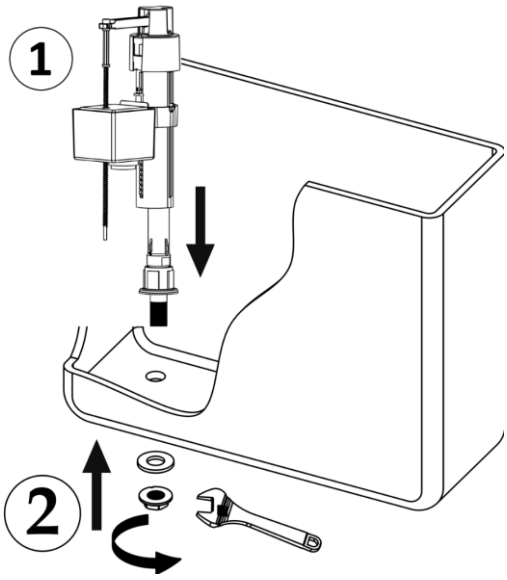


**BG:**


1. Изчистете отвора от вътрешната страна на казанчето, след което поставете механизма.

2. Поставете шайбата и гайката, след което стегнете гайката добре.

**EN:**


1. Clean the opening from the inner side of the tank, then put the valve in.

2. Put the washer and the nut, faster the nut tightly.

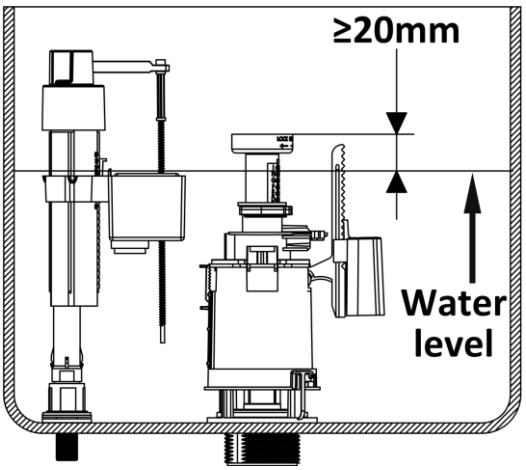



**BG:** При първоначално пълнене се уверете, че нивото на водата е поне 20 мм. под ръба на преливниковата тръба на изпразващия механизъм.

**EN:** At the initial water fill, make sure that the water level is at least 20 mm under the edge of the overflow pipe of the outlet valve.

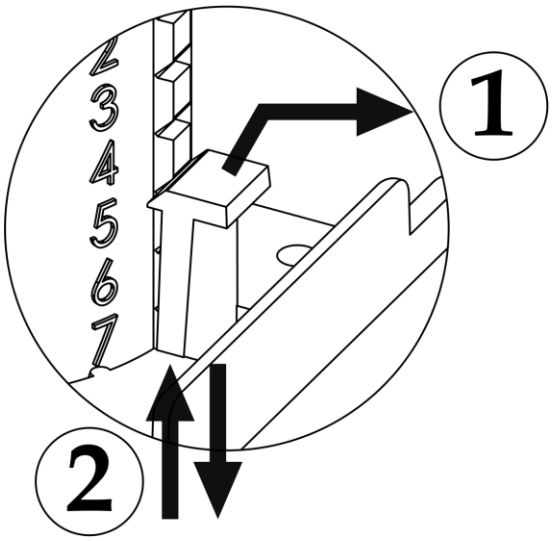



**BG:** При нужда от настройка на нивото на водата, можете да направите това чрез преместване на външния поплавък до нужната височина.

**EN:** If the water level need adjusting, you can do this by moving the outer float to the needed height.

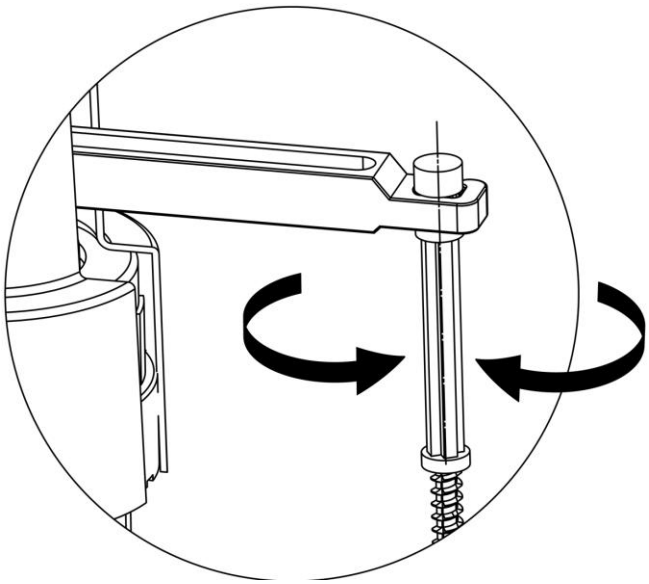

**BG:** След като външния поплавък е на нужната височина, трябва да преместите вътрешния поплавък, чрез завъртане на рейката, както е показано на схемата.

**EN:** After the outer float is at the needed height, you need to move the inner float by turning of the rake, as it is shown on the scheme.

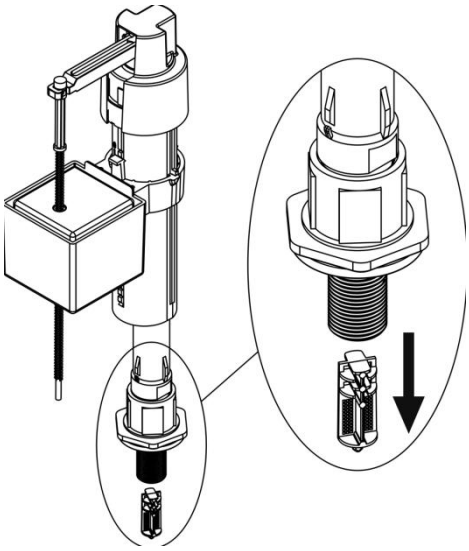

**BG:** Периодично, в зависимост от качеството на водата, филтъра на механизма може да се сваля и да се промива под течаща вода.

**EN:** Periodically the filter can be cleaned by pulling it out of the nozzle and putting it under running water, this depends on the water quality.